

GUIDE PRATIQUE

INSTALLATION PHYSIQUE & PARAMÉTRAGE

2023



SOMMAIRE

INSTALLATION

INSTALLATION BALANCE LIGHT _____ P3

INSTALLATION BALANCE STEEL _____ P5

PARAMÉTRAGE

PARAMÉTRAGE DE LA RUCHE _____ P6


CRÉATION DU COMPTE

LOCALISATION ET SÉLECTION RUCHE


CRÉATION RACCOURCI SUR TÉLÉPHONE _____ P10

BALANCE LIGHT

DESCRIPTION PRODUIT

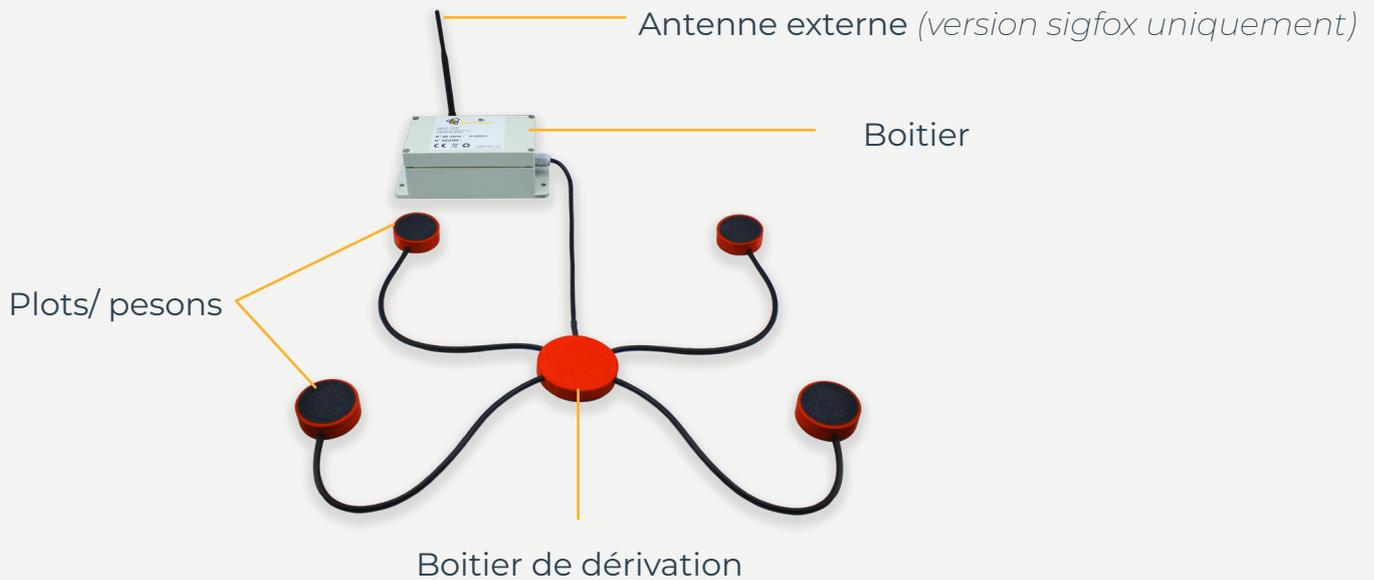


POSITIONNEMENT BALANCE

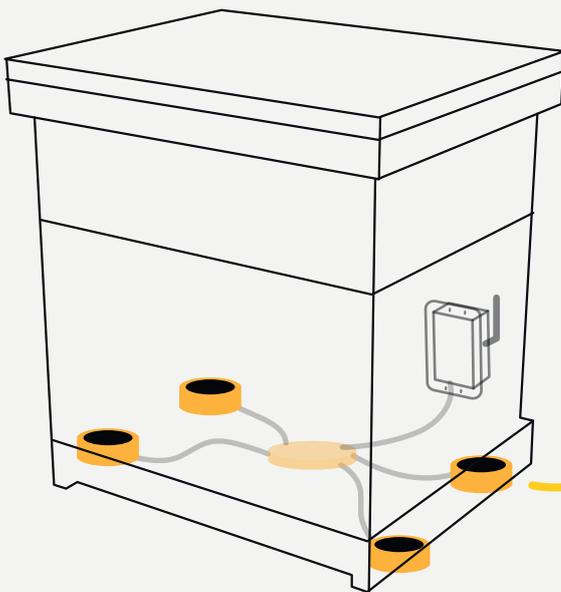

Ajuster les 4 plots sous le corps de ruche de manière équilibrée pour garder une structure solide.

Placer le côté rugueux du peson sous le **plancher d'envol**.

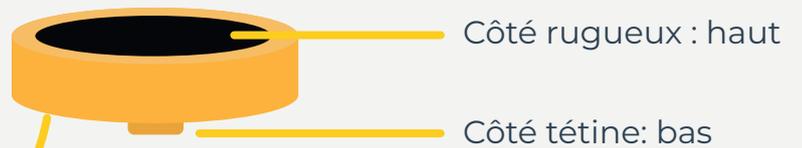

Afin de rendre le tout plus esthétique, **fixer le boitier à l'arrière de la ruche à l'aide de deux vis.**



BALANCE LIGHT

MISE EN ROUTE



Les balances se contrôlent à l'aide d'un aimant. Vous pourrez ainsi l'éteindre, mais surtout déclencher un envoi de données grâce à un simple passage d'aimant.

-  1. Placer l'aimant sur l'étiquette du boîtier dans la zone <- activation ->
-  2. La balance émet un premier bip bref signalant la prise en compte de la demande puis émet deux bips brefs une fois le relevé terminé.

Scannez pour voir la manipulation en vidéo



ARRÊT DE LA BALANCE

-  1. Garder l'aimant placé sur l'étiquette du boîtier dans la zone <- activation ->
-  2. La balance émet un premier bip long puis s'arrête au bout de 3 secondes. Continuez l'aimantation jusqu'à entendre un second bip (au bout de 7 secondes environ). Retirer l'aimant.
Puis surveillance des niveaux des batteries
 - trois bips = niveau des piles > à 90%
 - 1 bip long = niveau des piles < à 90%


La balance est arrêtée et cesse d'émettre de façon périodique. Pour la réactiver, repassez l'aimant.

Scannez pour voir la manipulation en vidéo




BALANCE STEEL

DESCRIPTION PRODUIT

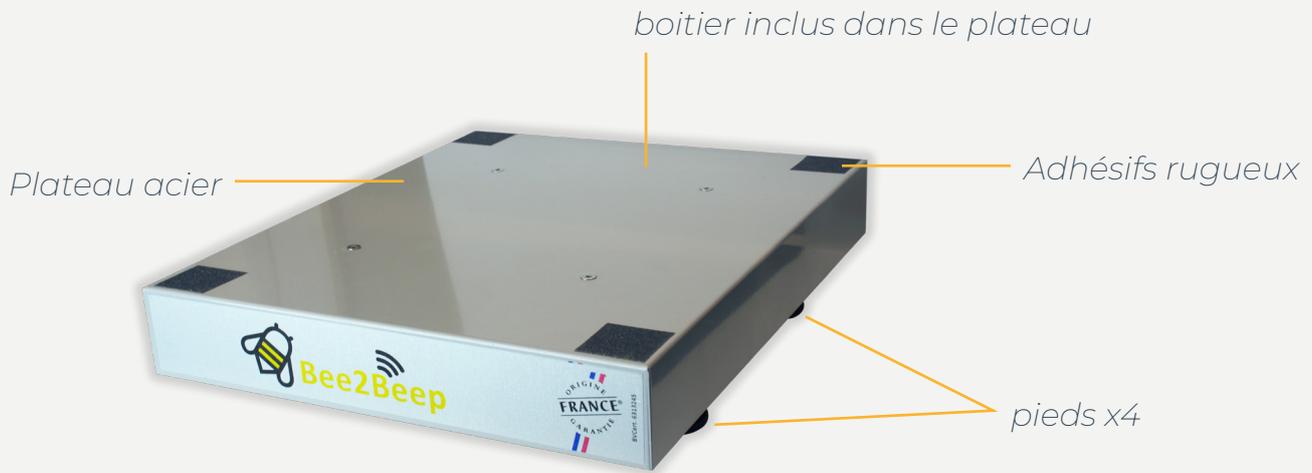

POSITIONNEMENT BALANCE

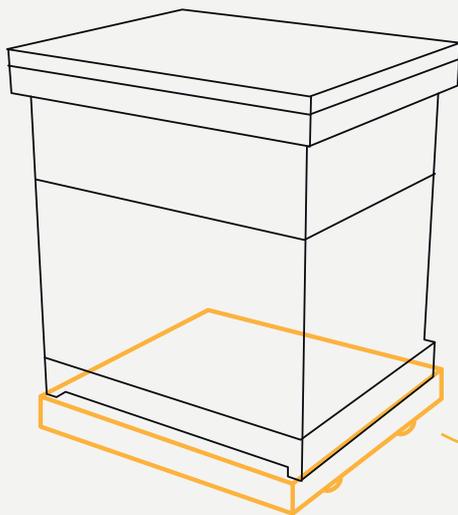

Montage des plots



Détail

Vérifiez que l'ensemble **soit stable**. Vous pouvez régler les pieds en hauteur. Un contrecrou permet de bloquer la position des pieds.

MISE EN ROUTE



1.  Placer l'aimant sur l'étiquette du boîtier dans la zone <- activation ->
2.  La balance émet un premier bip bref signalant la prise en compte de la demande puis émet deux bips brefs une fois le relevé terminé.

Scannez pour voir la manipulation en vidéo



ARRÊT DE LA BALANCE

1.  Garder l'aimant placé sur l'étiquette du boîtier dans la zone <- activation ->
2.  La balance émet un premier bip long puis s'arrête au bout de 3 secondes. Continuez l'aimantation jusqu'à entendre un second bip (au bout de 7 secondes environ). Retirer l'aimant.
Puis surveillance des niveaux des batteries
 - trois bips = niveau des piles > à 90%
 - 1 bip long = niveau des piles < à 90%

La balance est arrêtée et cesse d'émettre de façon périodique. Pour la réactiver, repassez l'aimant.

Scannez pour voir la manipulation en vidéo



PARAMÉTRAGE DE LA BALANCE


1. Se connecter à l'espace de paramétrage



<https://installation.bee2beep.com/>

Scannez ce qr code

2. Commencer le paramétrage

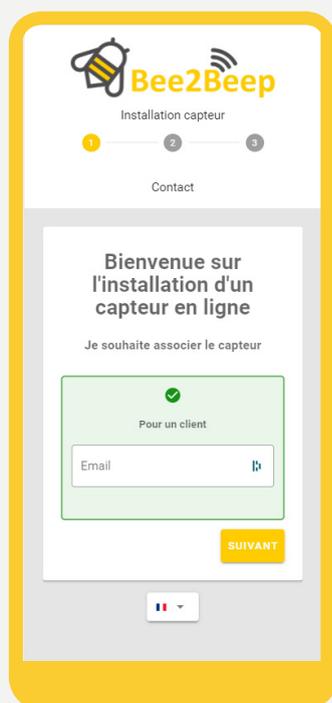


1. DÉFINITION DU MAIL DE CONNEXION

En première étape, vous devez servir remplir le mail qui vous servira à vous connecter.


Ce mail est important, c'est sur lequel vous recevrez le mail pour confirmer votre compte.

2. SAISIR LE NUMÉRO DE VOTRE BALANCE

Étape où vous renseignez le numéro de votre balance (*numéro unique*). Rappel le numéro de la balance est indiqué sur le boîtier de votre balance :

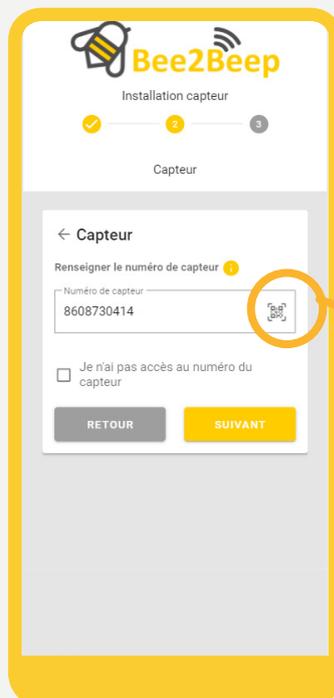

Pratique :
autocomplétion, à l'aide de l'appareil photo pour prendre en photo l'étiquette de la balance

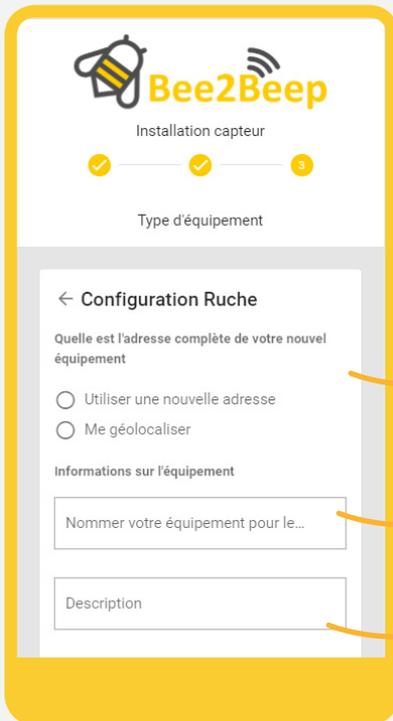

3. PARAMÉTRAGE LOCALISATION RUCHE

LOCALISATION


Si vous êtes sur site, vous pouvez vous servir de l'option 'me géolocaliser' qui permettra d'indiquer la position précise de votre ruche.

Vous avez également l'option de saisie manuelle de l'adresse.

NOM ÉQUIPEMENT

Donnez un nom à votre ruche.

Vous avez la possibilité de renseigner une description de votre ruche au besoin.

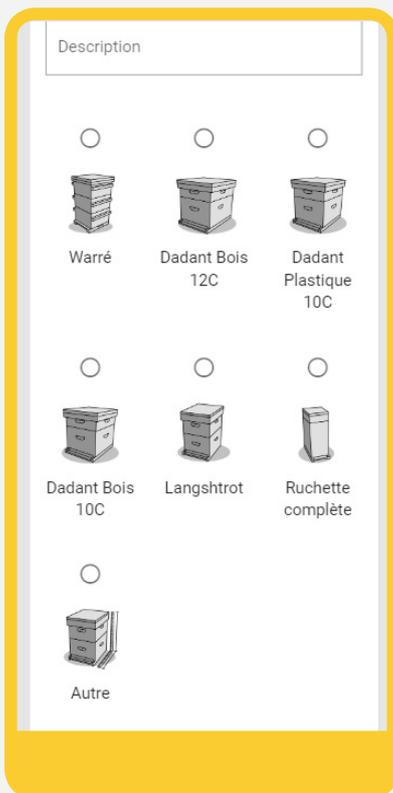

CONFIGURATION RUCHE

Sélectionner un format de ruche parmi les choix suivants :

- Warré
- Dadant bois 12 C
- Dadant plastique 10C
- Dadant bois 10C
- Langshtröt
- Ruchette complète

Lorsqu'un modèle est sélectionné, vous devrez renseigner les informations suivantes :

Combien de cadres de corps ?

Combien de hausses ?

Autre : renseigner le poids supplé...

Nourrisseur ?

Date de démarrage du gain

- Nombre de cadres de corps
- Nombre de hausses
- autre poids à renseigner (exemple cailloux)
- Présence ou non d'un nourrisseur
- Date de démarrage du gain

La date de démarrage du gain permet de suivre l'évolution de votre ruche à partir d'une date donnée.

Lors d'un changement de ruche, d'une transhumance, d'une nouvelle floraison ou encore de la pose d'une hausse ; vous pouvez remettre à 0 le gain sur les graphiques et dans les alvéoles du tableau de bord.

INFORMATION PRATIQUE

Modèle de ruche	Poids ruche vide (fond, porte, corps couvre cadre et toit)	Poids d'un cadre de corps vide	Poids d'un cadre de corps plein	Poids de la hausse (sans cadre)	Poids d'un cadre de hausse vide	Poids d'un cadre de hausse plein
Warré	7.25	0.184	1.5	3.95	0.184	1.7
Dadant bois 10C	17.4	0.667	3.5	5.2	0.3	2
Dadant bois 12C	13.3	0.667	3.5	4.8	0.3	2
Dadant plastique 10C	5	0.667	3.5	4	0.3	2
Langstroth	13.6	0.55	2.7	4.9	0.55	2.7

AUTRE FORMAT

Vous devrez indiquer le poids à vide de votre ruche ainsi que le poids maximum de votre ruche (en kg).

CHOIX DU MIEL

Vous devez choisir le type de miel à l'intérieur de votre ruche parmi la liste proposée.

FINALISATION

Une fois toutes les informations saisies, vous pouvez finaliser votre inscription et cliquant sur :


VALIDER

Votre balance est désormais paramétrée, les premières informations sont disponibles sur votre espace !

CRÉER UN RACCOURCI SUR VOTRE TÉLÉPHONE

En attendant la sortie de notre application mobile, voici une astuce pour avoir les informations de votre/ vos balance(s) directement sur votre téléphone !

1. SE CONNECTER À LA PLATEFORME

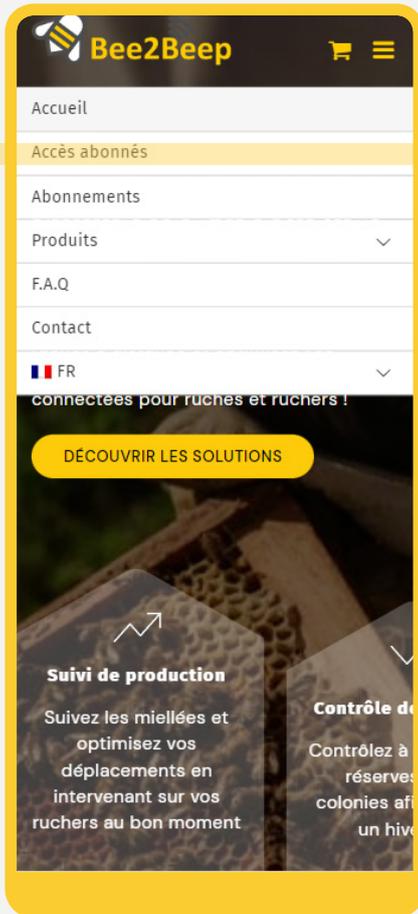

Via votre navigateur web sur votre smartphone :

Rendez-vous sur le site «**Bee2beep.com**»

Arrivé sur la page de notre site : cliquez dans le petit menu burger ☰

Puis cliquez sur ' **accès abonné** '

2. CRÉER LE RACCOURCI SUR VOTRE TÉLÉPHONE

1. SUR ANDROID

Lorsque vous êtes connectés, cliquez sur les trois points situés en haut à droite de l'écran de votre téléphone puis cliquez sur : Ajouter à l'écran d'accueil.



- Copier le lien
- Afficher collections
- Récents
- Rechercher sur la page
- Ajouter à l'écran d'accueil**
- Version pour ordinateur
- Traduire...
- Ouvrir dans Chrome

2.SUR IPHONE



- Copier le lien
- Ajouter un signet
- Ajouter aux favoris
- Rechercher dans la page
- Sur l'écran d'accueil**
- Ajouter à la liste de lecture
- Annoter

Cliquer sur l'icône **avec la flèche montante** située en bas de votre écran.

Cliquer ensuite sur " Sur l'écran d'accueil"

Enfin nommer l'icône comme vous le souhaitez puis cliquer sur "ajouter" pour terminer. L'icône se crée alors sur votre téléphone.



Mail : contact@bee2beep.com

Tel : +33 3732 750 32

